

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Модель: **СіАР-500**

Модель: **СіАР-500С**

Стабилизатор автоматический релейный
Стабілізатор автоматичний релейний


Панель управления и индикации



- Индикатор величины выходного напряжения
- Индикатор «нагрузка». Светится, когда стабилизатор работает в штатном режиме.
- Индикатор «задержка». Светится, когда стабилизатор находится в режиме задержки.
- Индикатор «сеть». Светится, когда стабилизатор включен.
- Кнопка «задержка». Когда кнопка отжата, выходное напряжение включается с задержкой 150 сек, когда нажата – 3 сек
- Выключатель питания стабилизатора



- Вольтметр входного напряжения
- Вольтметр выходного напряжения
- Индикатор «сеть». Светится, когда стабилизатор включен
- Индикатор «задержка». Светится, когда включена функция задержка.
- Индикатор «нагрузка». Светится, когда стабилизатор работает в штатном режиме.
- Кнопка «задержка». Когда кнопка отжата, выходное напряжение включается с задержкой 150 сек, когда нажата – 3 сек.
- Выключатель питания стабилизатора

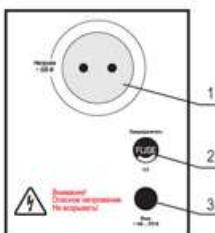

Задняя панель

- Подключение нагрузки
- Предохранитель
- Шнур входящего напряжения

Технические характеристики

Модель	Входящие		Выходящие			Предохранитель
	Напряжение	Частота	Напряжение	Частота	Мощность	
СтАР 500	140-270 В	50 Гц	220±6%	50 Гц	350 Вт	
СтАР 500С						3 А

Меры предосторожности

- Избегайте перегрузки стабилизатора. Не подключайте к стабилизатору приборы, потребляемая мощность которых больше максимально допустимой выходной мощности стабилизатора.
- Не подключайте к стабилизатору приборы с электродвигателем мощностью более 150 Вт.
- При установке стабилизатора придерживайтесь следующих условий:
 - хорошая вентиляция;
 - отсутствие воздействия прямых солнечных лучей или нагревательных приборов на стабилизатор;
 - вне досягаемости детей;
 - вдали от воды, пыли, легковоспламеняющихся веществ;
 - надежная установка и отсутствие возможности падения.


Панель керування та індикації.



1. Індикатор величини вихідної напруги
2. Індикатор "нагрузка". Світиться, коли стабілізатор працює в штатному режимі.
3. Індикатор "задержка". Світиться, коли стабілізатор перебуває у режимі затримки.
4. Індикатор "сеть". Світиться, коли стабілізатор включений.
5. Кнопка "задержка". Коли кнопка віджата, вихідна напруга включається з затримкою 150 сек, коли натиснута - 3 сек.
6. Вимикач живлення стабілізатора

1. Вольтметр вхідної напруги
2. Вольтметр вихідної напруги
3. Індикатор "сеть". Світиться, коли стабілізатор включений
4. Індикатор "задержка". Світиться, коли включена функція затримки.
5. Індикатор "нагрузка". Світиться, коли стабілізатор працює в штатному режимі.
6. Кнопка "задержка". Коли кнопка віджата, вихідна напруга включається з затримкою 150 сек, коли натиснута - 3 сек.
7. Вимикач живлення стабілізатора

Задня панель

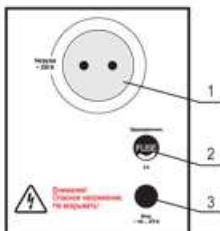

Технічні характеристики

Модель	Вхідні		Вихідні			Запобіжник
	Напруга	Частота	Напруга	Частота	Потужність	
СтАР 500	140-270 В	50 Гц	220±6%	50 Гц	350 Вт	3 А
СтАР 500С						

Запобіжні заходи

1. Уникайте перевантаження стабілізатора. Не підключайте до стабілізатора прилади, споживаючі потужність яких більше максимально допустимої вихідної потужності стабілізатора.
2. Не підключайте до стабілізатора прилади з електродвигуном потужністю більше ніж 150 Вт.
3. При установці стабілізатора дотримуйтесь наступних умов:
 - гарна вентиляція;
 - відсутність впливу прямих сонячних променів або нагрівальних приладів на стабілізатор;
 - поза досяжністю дітей;
 - удалині від води, пилу, легкозаймистих речовин;
 - надійна установка та відсутність можливості падіння.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения изделия - 24 месяца со дня изготовления. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия изготавителем.
- Гарантийное обслуживание предусматривает бесплатный ремонт и замену комплектующих оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.
- При возникновении необходимости гарантиного обслуживания изделия в течение срока, указанного в п.1, Потребителю необходимо обратиться в специализированный сервисный центр, либо к продавцу. В случае обоснованности претензий, дефекты изделия будут устранены бесплатно специализированным сервисным центром.
- Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
 - отсутствие механических повреждений изделия;
 - правильное и четкое заполнение гарантиного талона с указанием модели, серийного номера изделия, даты продажи, печатями продавца, подписью покупателя;
 - наличие оригинала квитанции о покупке.
- СЦ оставляет за собой право отказа в гарантином ремонте, если не будут предоставлены вышеуказанные документы.
- Гарантия не распространяется на случаи повреждения изделия вследствие попадания в него посторонних предметов, насекомых, жидкостей, древесных опилок, каменной и кирпичной крошки, прочих твердых частиц, а также несоблюдения Покупателем условий эксплуатации изделия.
- Изделие не подлежит гарантиному обслуживанию в случаях:
 - повреждений, возникших вследствие неквалифицированного использования и следов ремонтных работ;
 - перегрузки изделия из-за неправильного подбора мощности;
 - повреждения либо отсутствия гарантиных пломб;
 - выхода из строя вследствие несоответствия питающего напряжения заявленному в инструкции по эксплуатации;
 - механических повреждений и их последствий;
 - дефектов, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар, молния);
 - неправильного подключения и установки;
 - ремонта, выполненного неуполномоченными лицами;
 - несанкционированных конструктивных или схемотехнических изменений.
- Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных запчастей.
- Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен

Подпись покупателя

Модель _____

Дата продажи _____

М.П.

Фирма-продавец _____

Отметки СЦ

Серийный номер